

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОШИВКЕ МОНЕТОПРИЕМНИКОВ EU-2, EU-9

Монетоприемник EU-2

С помощью данной инструкции можно настроить монетоприемник EU-2 на прием всех имеющихся в обороте типов и версий монет стандартного образца (не юбилейных).

Режим работы: протокол импульсный и RS-232. Для работы по RS -232 требуется дополнительный кабель (см. рис. 1).

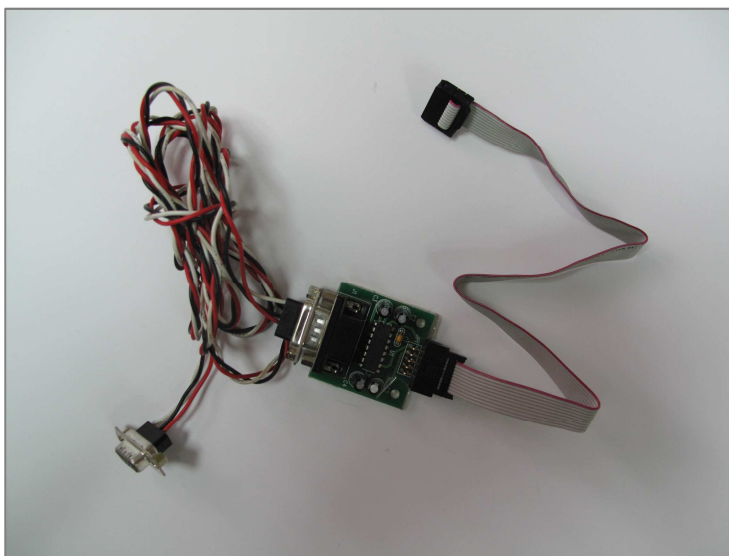


Рис. 1. Кабель для работы по RS-232.

Наше терминальное ПО работает только по RS-232.

Программирование осуществляется посредством подключения монетоприёмника к ПК. Для этого необходим специальный переходник.

Инструкция по прошивке:

1. Подготовка монетоприемника.

Убедиться, что:

- Переключатель **«Set/Run»** установлен в положение **«Run»**.
- Переключатель **«NC/NO»** установлен в положение **«NO»**.
- Переключатель **«Bank A/Bank B»** установлен в положение **«Bank A»**.
- Переключатель **«Short 25/50/Long 80»** установлен в положение **«Long 80»**.

2. Подключаем устройство с помощью переходника к COM-порту ПК.

3. Включаем питание (12В), DC +12V – красный провод, GND – черный провод.

4. Прошивка с помощью программы:

- а) Нажимаем **«Найти порт»** (рис. 2) (если устройство подключено корректно, то активируется кнопка **«Прошить»**);

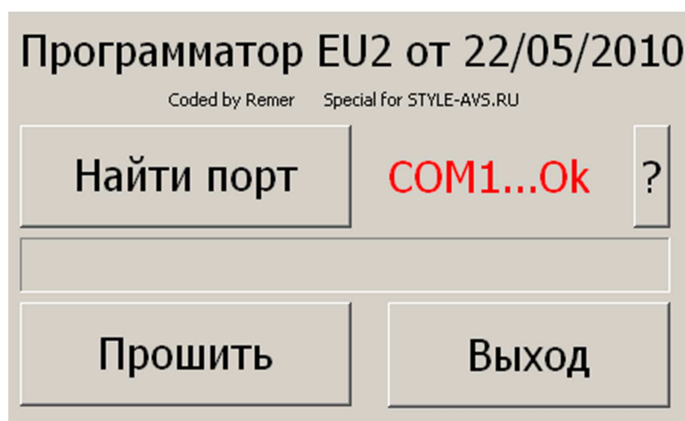


Рис. 2. Окно программатора.

- б) Нажимаем **«Прошить»** и ждем завершения процесса;
 - в) Нажимаем кнопку **«Выход»**.
5. Отключаем монетоприемник от питания.

Монетоприемник EU-9

С помощью данной инструкции можно настроить монетоприемник EU-9 на прием всех имеющихся в обороте типов и версий монет стандартного образца (не юбилейных).

Режим работы: протокол импульсный и RS-232. Для работы по RS -232 требуется дополнительный кабель (см. рис. 3).

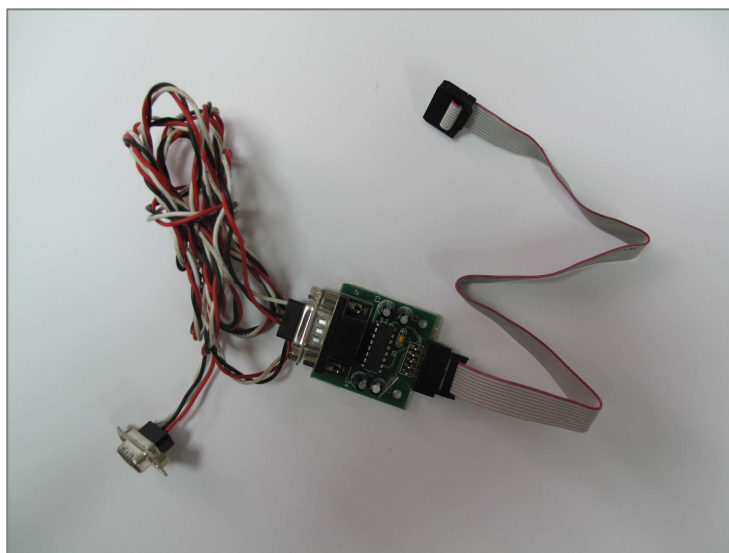


Рис. 3. Кабель для работы по RS-232.

Наше терминальное ПО работает только по RS-232.

Программирование осуществляется посредством подключения монетоприёмника к ПК. Для этого необходим специальный переходник.

Инструкция по прошивке:

1. Подготовка монетоприемника.

Убедиться, что:

- Переключатель «**Set/Run**» установлен в положение «**Run**».
- Переключатель «**NC/NO**» установлен в положение «**NO**».
- Переключатель «**Bank A/Bank B**» установлен в положение «**Bank A**».
- Переключатель «**Short 25/50/Long 80**» установлен в положение «**Long 80**».

2. Подключаем устройство с помощью переходника к COM-порту ПК.

3. Включаем питание (12В), DC +12V – красный провод, GND – черный провод.

4. Прошивка с помощью программы:

- а) Запускаем программу EU9.exe;
- б) В стартовом окне (рис. 4) выбираем *File – Open Program*;

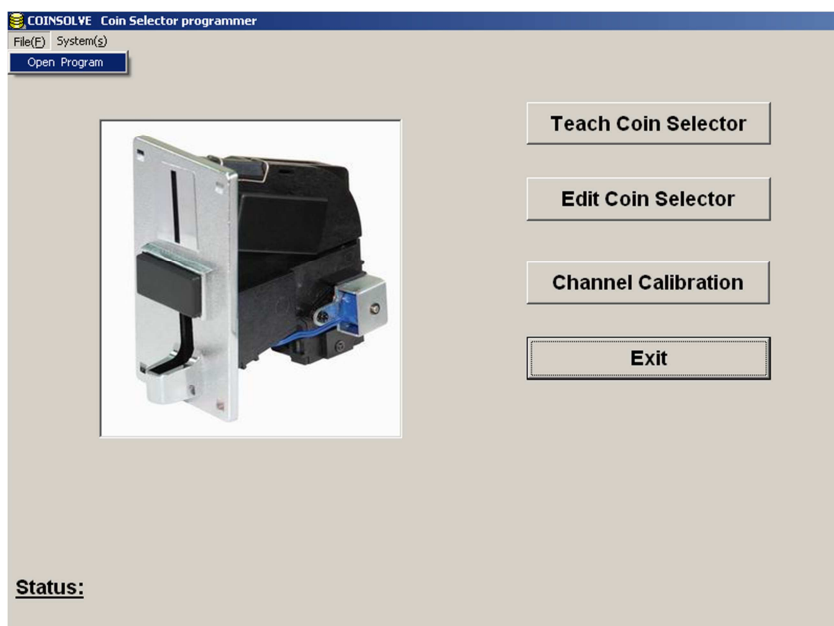


Рис. 4.

в) В появившемся диалоговом окне указываем файл прошивки (обязательно Original_OK.cdt) (рис. 5);

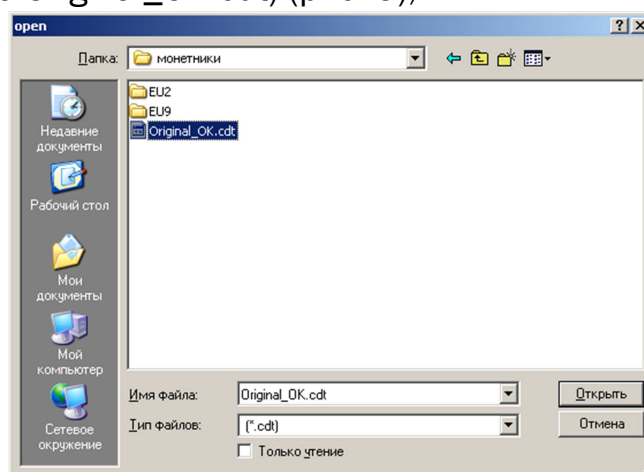


Рис. 5.

г) Ждем, пока читаются данные;

д) В появившемся окне (рис. 6) нажимаем **Program to Coin Selector**;

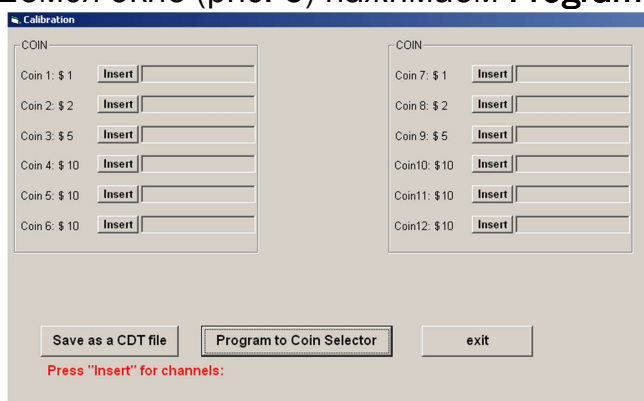


Рис. 6.

е) Ждем завершения процесса (рис. 7);

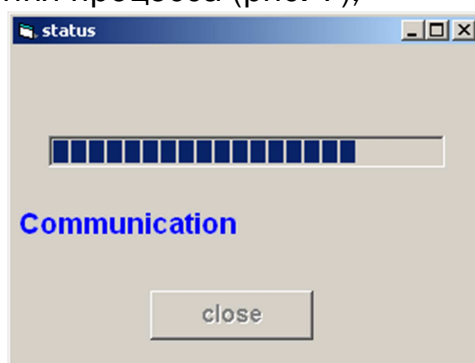


Рис. 7.

ж) Нажимаем кнопку **Exit**;

5. Отключаем монетопремник от питания.